



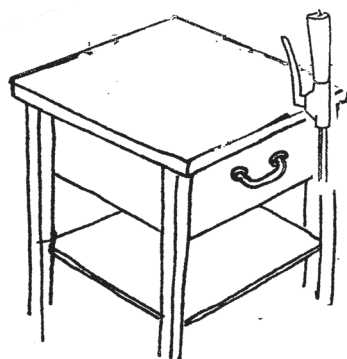


## Bruksanvisning MerryGrip griptång

Art.nr: 144108, 144110, 144111, 144112, 1441120, 144115, 144116, 144117

**MerryGrip** finns i aktivt och passivt utförande. Den är gjord i aluminium och plast vilket gör den väldigt lätt. Griptången har en kraftig magnet under det färgade locket på handtaget. Det finns ett hål i handtaget varifrån man kan trä ett snöre för att kunna hänga ifrån sig griptången.

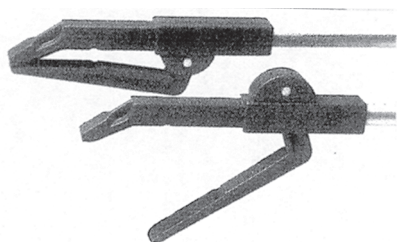

Griptången kan hängas på en bords- eller byråkant.

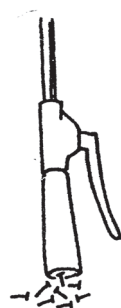

Trä en snodd genom hålet så kan du enkelt hänga ifrån dig griptången.

Med magneten kan du t.ex. plocka knappnålar eller en nyckelknippa!



När du t.ex. tappat tidningen på golvet.



När du rensar ogräs i trädgården.



När du inte kommer åt då du mekar med bilen.



När du inte når i köksskåpen.